


## 爱快 Q85 路由器手机设置教程

由于运营商光猫的 LAN 口 IP 地址默认是 192.168.1.1，和爱快路由器的 LAN 口 IP 默认地址是一致的，所以设置爱快路由器的时候先不要把光猫 LAN 口出来的网线插入到爱快路由器。

首先给爱快路由器插电让正常启动，等到手机无线里面显示出

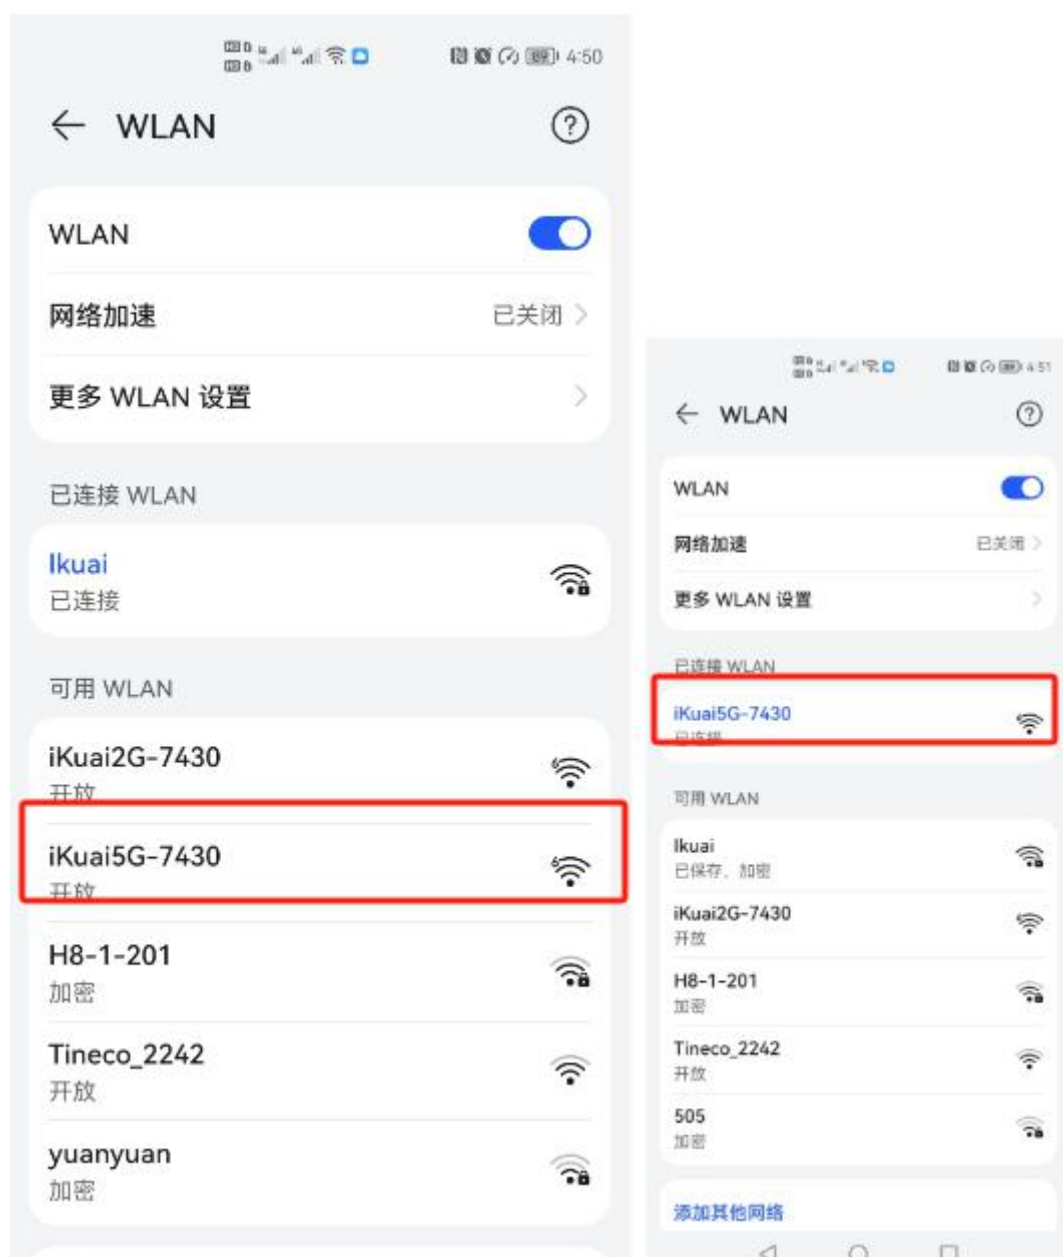

让手机连接上爱快路由器默认的无线 WiFi SSID。

接着用手机浏览器打开路由器 WEB 后台 192.168.1.1

< 192.168.1.1 进入

. / .cn .com 开启无痕

说出内容 百度一下

📏 🍷 ☑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; ( ) \_ @ " "

更多 ... ~ 、 ? ! . ✕

返回

,



°



前往

iKuai | 企业版  
Enterprise Edition

用户名 admin

密码 admin

登录

☐ 记住密码

为了您设备安全，请及时修改密码!

新密码

确认密码

修改新密码

确定

本站点将不再弹出密码保存提醒

退出向导

欢迎使用 iKuai(爱快)商用路由

快速配置向导

此向导可为您快速完成联网、启用无线网络并优化上网体验

下一步

客服电话/QQ: 400-877-3227

跳过

设置向导

☒ 网关模式

☐ MESH快连

如此设备独立使用，请选择网关模式；如网络中有多台爱快无线路由进行MESH组网，请选择MESH快连。

上一步

1/4

下

跳过

外网口设置(WAN1)

ADSL/PPPoE拨号

静态IP

上一步

2/4

下一步

ADSL/PPPoE拨号

DHCP (动态获取)

静态IP (固定IP)

取消

确定

光猫是路由模式



[退出向导](#)

欢迎您，体验爱快更多产品

丰富的网络服务及应用工具，满足各

种组网及管理所需，敬请探索！

扫码下载“爱快e云”APP，还能把路由管理平台随身  
携带



完成

客服电话/QQ: 400-877-3227

到此，可以把光猫 LAN 口出来的网线插入到爱快路由器的 WAN 口，爱快无线路由器设置完毕。